


DEFINICIÓN-USOS



Es una teja de fibrocemento estética y decorativa moldeada a mano, que le imprime a la cubierta el aspecto colonial de los techos en barro, brindando un alto valor estético a sus proyectos a un menor costo.

Consulte las fichas técnicas de las láminas de Teja Sevillana en www.plycem.com

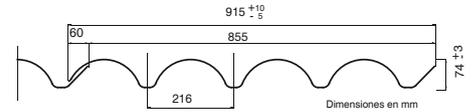

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN



Almacenamiento horizontal

- Almacenar en superficie, plana, firme y nivelada.
- Almacenar bajo techo y con el plástico que proteja la pintura del sol y del maltrato.
- Cada tarima debe tener un máximo de 40 tejas de la misma longitud.




Almacenamiento vertical

- Sólo permite almacenar el producto a un nivel.
- Verifique que el muro de apoyo de las láminas sea suficientemente capaz de soportar la sobrecarga de 200 láminas.
- Recargue la parte superior de la primera teja de la serie en todo su ancho sobre un listón previamente fijado a la pared.



Una persona puede cargar solo una teja de hasta 1340mm de longitud

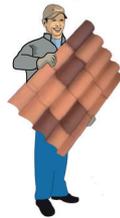

La protección se debe mantener hasta el momento de la instalación.


No se debe deslizar una sobre otra porque se raya la superficie pintada.




FIJACIONES



Ganchos galvanizados

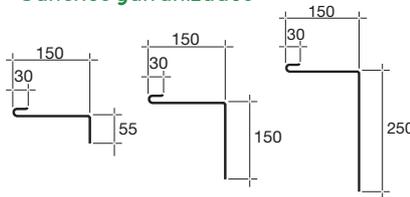

Amarre de alambre galvanizado

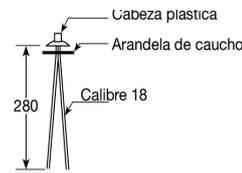

HERRAMIENTAS



Berbiquí o perforador



Llaves de ajuste



Serrucho



Carretes de hilo



Sierra circular con disco abrasivo.



Taladro



Brocas



Escofina



Martillo



Caladora



Pistola calafateo




Nivel

INSTRUCCIONES



- Verifique las dimensiones de la cubierta con las indicadas en el proyecto; especialmente las longitudes de las correas, distancia entre las mismas, paralelismo y nivelación de su cara superior.
- En la superficie de apoyo de las correas no deben existir salientes o aristas que impidan el correcto asentamiento de las tejas.
- En una cubierta para determinar su izquierda o su derecha, el observador debe ubicarse frente a ella, en la parte baja.
- Para transitar durante el montaje de una cubierta o después de él, se deben colocar tablas apoyadas sobre tres correas como mínimo.
- Se deberá emplear únicamente pinturas para cubiertas (no aplica otro tipo de pintura o cal)

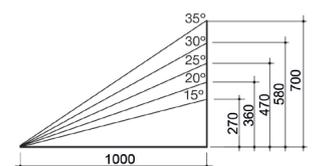


Equivalencias

15°	mínima*	27%
20°		36%
25°		47%
30°		58%
35°		70%


Distancias entre correas

Teja de 1040 mm

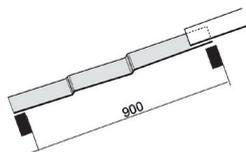

Dimensiones en mm

Teja de 1340 mm

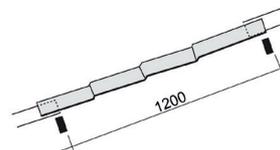


TRASLAPOS

Traslado longitudinal y lateral




Longitud m		Ancho m		Superficie m ²		Traslado m		Peso kg
Total	Útil	Total	Útil	Total	Útil	Long.	Lateral	
1.04	0.90	0.915	0.855	0.95	0.76	0.14	0.06	9.8
1.34	1.20	0.915	0.855	1.23	1.03	0.14	0.06	12.6

Traslado longitudinal

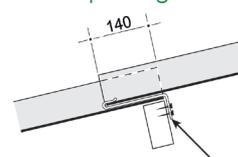

CORTE DE LÁMINAS

Montaje de izquierda a derecha

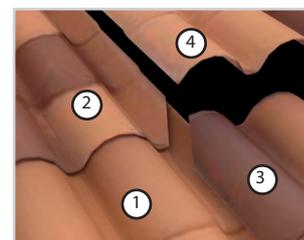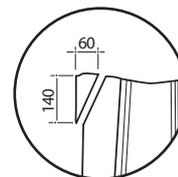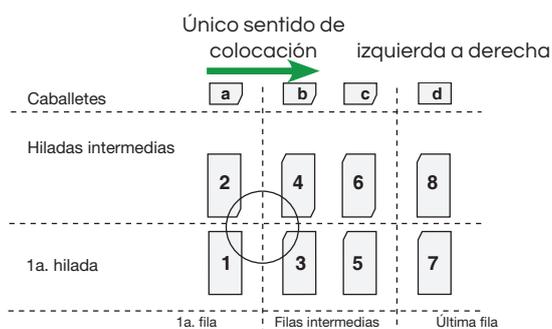

Para obtener un ajuste perfecto, efectúe el corte o despunte en las esquinas de las dos tejas centrales, 2 y 3, con el fin de evitar la superposición de cuatro espesores.

FIJACIONES

Colores



Chocolate con manchas



Cerámica con manchas


Para otros colores, consultar con el distribuidor regional de su zona o con el Departamento de Servicio al Cliente.




Nota: Para la fijación utilice 2 ganchos y 2 tornillos por teja.

Colocación de gancho


Madera (Gancho de 55)

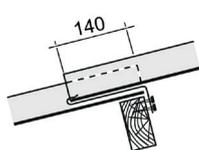

Metálicas (Gancho de 150)

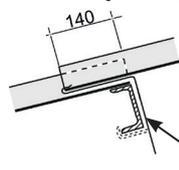


Concreto (Gancho de 250)

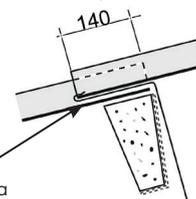

Dimensiones en mm
Gancho de acuerdo con el tipo de estructura empleada.
En zonas de vientos fuertes usar solamente tornillos.


Cumbrera Articulada

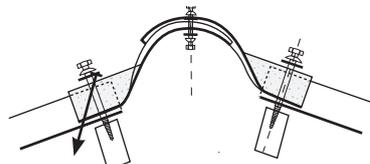

Fijador de ala, gancho roscado o adhesivo Sikaflex 221, 1A Plus o similar

Limatesa o limatón

Fijación sobre pieza de soporte, con tramo roscado o con amarre de alambre

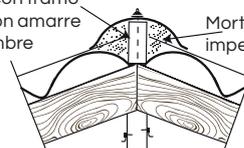

Para la instalación de accesorios complementarios consulte Manual de Instalación para Teja Sevillana en www.plycem.com